EA742MH-41、42(〔室内・室外〕最高最低温湿度計)取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き、誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

【仕様】

●測定範囲…室内温度:0～50℃
室外温度:-20～50℃
室内湿度:20～99%RH
●分解能…温度:0.1℃　湿度:1%RH
●気象予報…晴、晴時々曇、曇、雨、豪雨(イラスト表示)
●センサー有効範囲…30m(オープンエリア)
●機能…室内外最高最低温度表示
室内最高最低湿度表示
時計(12・24時間制)、アラーム
カレンダー、バックライト
●電源…本体:単3電池2本
センサー:単4電池2本
※モニター電池付属

【各部名称】

本体表面

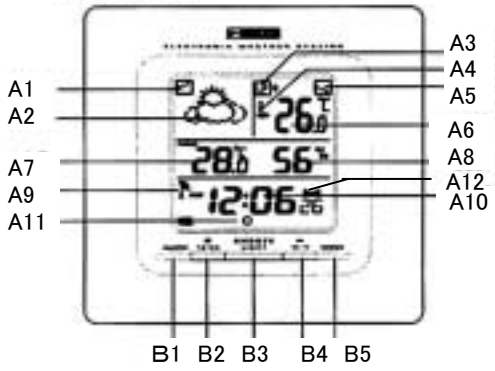

本体表面

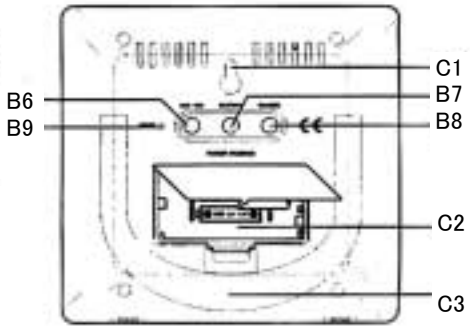

センサー表面

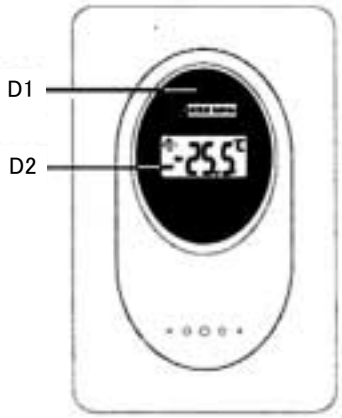

センサー裏面

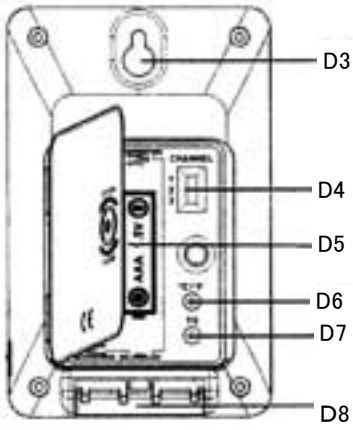

A:本体ディスプレー
A1:気圧傾向
A2:天気予報
A3:室外チャンネル
A4:電池残量警告
A5:室外温度傾向
A6:室外温度
A7:室内温度
A8:室内湿度
A9:電波受信アイコン
A10:時刻表示
A11:月満ち欠け
A12:アラームアイコン

B:本体ボタン
B1:アラームボタン
B2:＋(12/24切替)ボタン
B3:スヌーズ・ライトボタン
B4:－(℃/°F切替)ボタン
B5:モードボタン
B6:最高/最低ボタン
B7:天気予報ボタン
B8:チャンネルボタン
B9:リセットボタン

C:本体構造
C1:壁掛け穴
C2:電池ボックス
C3:スタンド

D:センサー
D1:電波送信LEDランプ
D2:室外温度
D3:壁掛穴
D4:チャンネル選択スイッチ
D5:電池ボックス
D6:℃/°F切替ボタン
D7:TXボタン
D8:スタンド

【使用方法】
●本体の起動
・電池ボックス(C2)の蓋をスライドさせ開け、電池の絶縁シートを取り除き、蓋をしめます。
・ペン先等でリセットボタン(B9)を押します。

●天気予報機能
・電池を入れ替えるか、天気予報ボタン(B7)を約3秒押すと、天気予報のアイコン(A2)が点滅します。
・＋(12/24切替)ボタン(B2)もしくは、－(C/F切替)ボタン(B4)を押して、アイコンを現在の天気に
一致するよう変更し、モードボタン(B5)を押して確定します。
・現在の天気が正確に入力されなければ、天気予報が正確に表示されないことがあります。
・天気を予報するにあたっての基準となる気圧は、高さにより変化するため、本体の設置高さを
変更する都度、天気を入力しなおしてください。
・正確な天気を入力してから6時間後より天気予報がスタートします。
・もし地元の気象台と本機の天気予報が一致しない場合は気象台の予報を優先してください。

(天気予報の表示)



●センサーの起動
・電池を入れる前にセンサーのチャンネル選択スイッチ(D4)を「1」に合わせます。
・電池ボックス(D5)の蓋をねじを外して開け、電池を差し込み、蓋を閉めます。
・センサーは電池をいれると自動的に起動します。
・センサーの起動後、本体はセンサーを自動で登録し、温度を自動受信します。
・温度データを本体へ手動発信するにはTXボタン(D7)を押してください。本体のアラームが鳴り、
電波を受信します。

●センサーの取り消しと再登録
・本体のチャンネルボタン(B8)を約3秒押し続けるとセンサーの登録を取り消すことができます。
・センサーの登録がない状態で、新しくセンサーからの電波を受信した場合は、
自動でそのセンサーが登録されます。
・もし本体が室外温度を表示しなければ(--・-とだけ表示されている状態)チャンネルボタン(B8)を
約3秒押し続け、センサーの登録を一端取り消してください。
取り消した後、センサーのTXボタン(D7)を押し、電波を手動で発信します。

●気圧・室外温度傾向の表示
気圧傾向(A1)・室外温度傾向(A5)は、気圧と室外温度の傾向を示します。



●最高最低記録
・最高/最低温度を知りたいときは、最高最低ボタン(B6)を押します。
・ディスプレイ上に「MAX」が表示されていれば最高気温・湿度が、「MIN」が表示されていれば
最低温度・湿度が示されています。
・最高/最低ボタン(B6)を約3秒押し続けると記憶を消去できます。

●温度表示
・C/F切替ボタン(B4)(D6)を押すと、摂氏、華氏が切り替わります。
・もし気温が測定可能範囲を超えた場合、ディスプレイはLL.. L(温度が低すぎる場合)、
もしくは、HH. H(温度が高すぎる場合)と表示されます。

●時刻設定
・モードボタン(B5)を約3秒押し続けると時間セッティングモードになります。
・次の順番でセットできます。時間→分→秒→年→月日切替→月→日→タイムゾーン→曜日表示
・裏面の＋（12/24切替）ボタン（B2）と－(℃/°F切替)ボタン(B4)を押して時間を調整し、
モードボタン(B5)を押して確定してください。
※タイムゾーンは0、曜日表示はEN(英語)が一般的です。
・+（12/24切替）ボタン（B2）を押すと、12時間表示/24時間表示を選択できます。

●アラーム機能
・モードボタン(B5)を2回押すと、アラーム時間が表示されます。
・アラーム時間表示中にモードボタン(B5)を約3秒押すとアラームセッティングモードになります。
・+（12/24切替）ボタン（B2）と-(℃/°F切替)ボタン(B4)を押してアラーム時間調整し、
モードボタン(B5)を押して確定して下さい。
・時間をセットしたら、アラームボタン(B1)を押してON/OFFをセットしてください。
※ONの時は マークが表示されます。
・いずれかのボタンを押せば、アラームは止まります。
・アラームが鳴っているときに、スヌーズ/ライトボタン(B3)を押せば、
約5分後にアラームがふたたび鳴ります。
・スヌーズ機能は最大7回まで機能させることができます。

●月満ち欠け表示
・毎日の月満ち欠けが画面に表示されています(A11)。

●電池容量警告
・室外センサーの電池容量が少なくなると マークが表示されます(A4)。

●バックライト
・スヌーズ・ライトボタン(B3)を押すと、バックライトが5秒間点灯します。

【注意】
〇もし本体が正常に作動しなければペン先等でリセットボタンを押してください。
〇本体は、電波受信の障害となるため、コンピューターやテレビ等の電磁波の出るものの近くに
置かないで下さい。
〇電池交換の際には、記憶データが失われます。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929